


Cordless Finish 25

18 Gauge Finish Nailer

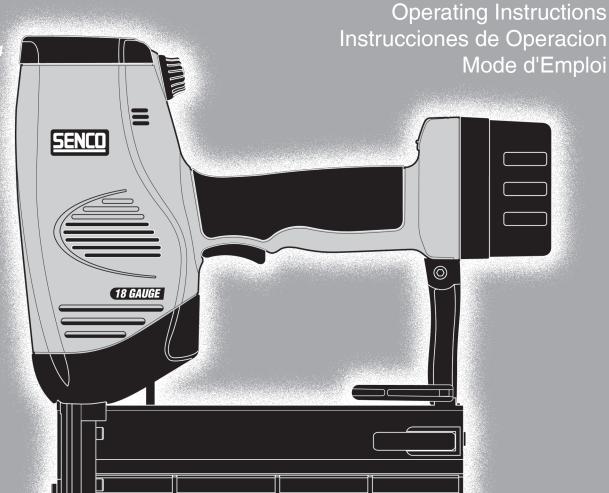

Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244





© 2006 by Senco Products, Inc



Warnings for the safe use of this tool are included in this manual.

Los avisos para el uso seguro de esta herramienta están incluidos en este manual.

Les consignes pour l'utilisation en toute sécurité de cet outil se trouvent dans ce manuel.

NFD93K Revised September 13, 2006

Cordless Finish 25

TABLE OF CONTENTS

Safety Warnings	3
Tool Operation	12
Maintenance	17
Accessories	18
Specifications	18
Troubleshooting	20

TABLA DE MATERIAS

Avisos de Seguridad	3
Uso de la Herramienta	12
Mantenimiento	17
Accesorios	18
Especificaciones	18
Identificación de Fallas	20

EMPLOYER'S RESPONSIBILITIES

Employer must enforce compliance with the safety warnings and all other instructions contained in this manual.

Keep this manual available for use by all people assigned to the use of this tool.

For personal safety and proper operation of this tool, read all of these instructions carefully.

RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR

El empleador tiene que hacer cumplir los avisos de seguridad y todas las demás instrucciones que se incluyen en este manual.

Mantenga este manual disponible para que lo usen todas las personas destinadas a hacer uso de esta herramienta.

Es necesario leer todas estas instrucciones, cuidadosamente, para asegurar la seguridad personal y la operación adecuada de esta herramienta.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de Sécurité	3
Utilisation de l'outil	12
Entretien	17
Accessoires	18
Spécifications	18
Dépannage	21

RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOYEUR

L'employeur doit faire respecter l'observation des consignes de sécurité et veiller à ce que toutes les autres instructions contenues dans ce manuel soit suivies.

Ayez ce manuel à la disposition de toutes les personnes chargées d'utiliser cet outil.

Pour votre sûreté personnelle et l'utilisation correcte de cet outil, lisez attentivement toutes ces instructions.

General Safety Rules (For all Battery Operated Tools)

	English	Español	Français
	Warning! • Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury. SAVE THESE INSTRUCTIONS	Advertencia! Lea y comprenda todas las instrucciones. La falta de observación de todas las instrucciones listadas a continuación puede causar choque eléctrico, incendios o lesiones graves. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES	Avertissement! • Maintenez votre zone de travail propre et bien éclairée. Des établis en désordre et des zones mal éclairées augmentent les risques d'accident. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
	Work Area	Zona de trabajo • Mantenga la zona de trabajo	Zone de travail Maintenez votre zone de tra-
	Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite acci- dents.	limpia y en buenas condi- ciones. Los bancos de trabajo desordenados y los lugares oscuros son una invitación a un accidente.	vail propre et bien éclairée. Des établis en désordre et des zones mal éclairées augmentent les risques d'accident.
	Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.	 No haga funcionar herramientas de motor en atmósferas explosivas, tal como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas de motor generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores. 	N'utilisez pas d'outillage électrique dans un environnement contenant des produits explosifs comme des liquides inflammables, gaz ou poussières. De l'outillage électrique génère des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
	Keep bystanders, minors, and visitors away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.	 Mantenga s los acompa- ñantes, menores y visitas alsjados mientras usted utiliza la herramienta de motor. Las distracciones pu- eden hacer que usted pierda el control 	Maintenez les spectateurs, enfants et visiteurs à l'écart lorsque vous utilisez de l'outillage électrique. Toute distraction risque de vous faire perdre le contrôle de votre outil.
	Electrical Safety Do not abuse the cord. Never use the cord to carry the tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges, or moving parts. Replace damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock.	Seguridad eléctrica No abuse del cable. No utilice jamás el calor, el aceite, el agua, los bordes filosos o las piezas móviles. Reemplace los cables dañados pueden producir un incendio.	Sécurité électrique Prenez soin du cordon d'alimentation. Ne l'utilisez jamais pour transporter le chargeur. Maintenez le cordon à l'écart de la chaleur, l'huile, l'eau, bords tranchants ou objets en mouvement. Remplacez immédiatement tout cordon endommagé. Des cordons endommagés peuvent provoquer un incendie.
NiCad	A battery operated tool with integral batteries or a separate battery pack must be recharged only with the specified charger for the battery. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.	Las herramientas accionadas a batería integradas o conjuntos de baterías independientes, deben recargarse sólo con el cargador específico para la batería. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede ocasionar riesgos de incendio cuando se lo utiliza con otra incendio.	De l'outillage fonctionnant avec une batterie intégrée ou séparée ne doit être rechargé qu'avec le chargeur approprié à la batterie. Un chargeur conçu pour un type de batterie peut provoquer des risques d'incendie s'il est utilisé pour un autre type de batterie.
	Use battery operated tool only with specifically designated battery pack. Use of any other batteries may create a risk of fire.	Use la herramientas accionada a batería sólo con el conjunto de baterías específicamente diseñado para la misma. El uso de cualquier otro tipo de batería puede ocasionar riesgos de incendio.	N'utilisez de l'outillage alimenté par batterie qu'avec la batterie qui lui est destinée. L'utilisation d'une batterie non appropriée peut provoquer un risque d'incendie.

English Español Français Sécurité corporelle **Personal Safety** Seguridad personal Soyez en bonne condition Stav alert, watch what you Cuando utilice una herraphysique, soyez attentif à are doing, and use commienta de motor, manténgase ce que vous faites et faites mon sense when operating a;erta, preste atención a lo preuve de bon sens lorsque a power tool. Do not use que está haciendo y aplique el sentido común. No use la vous utilisez un outillage tool while tired or under the électrique. N'utilisez pas votre influence of drugs, alcohol, herramienta cuando se sienta outil si vous êtes fatiqué ou or medication. A moment cansado o se encuentre bajo sous l'influence de drogues, of inattention while operating los efectos de drogas, alchol o alcool ou médicaments. power tools may result in serimedicamentos. Un momento de Un moment d'inattention lors ous personal injury. falta de atención mientras utiliza de l'utilisation d'un outillage una herramienta de motor puede électrique peut être la cause de ocasionar lesiones graves. graves blessures corporelles. Portez des vêtements Dress properly. Do not wear Vista prendas adecuadas. adéquats. Ne portez pas de vêtements flottants ou de No vista prendas o alhajas sueltas. Sujete el calbello loose clothing or jewelry. bijoux. Ne laissez pas pendre les cheveux longs. Maintenez les cheveux, vêtements et Contain long hair. Keep your hair, clothing, and gloves largo. Mantenga el cabello, la away from moving parts. ropa y los guantes alejados gants à distance des obiets de las piezas móviles. Las Loose clothes, jewelry, or long en mouvement. Les vêtements hair can be caught in moving prendas o alhajas sueltas o el flottants, cheveux longs ou cabello pueden ser atrapados bijoux peuvent être happés par en las partes móviles. des pièces en mouvement Evite los arranques Avoid accidential starting. Faîte attention aux mises accidentales. Asegúrrese de Be sure trigger is not en routes accidentelles de que el accionador no esté l'outil. Assurez-vous que la depressed before inserting presionado antes de insertar battery pack. Carrying tools gâchette n'est pas enfoncée el conjunto de batería. El with your finger on the trigger avant d'insérer la batterie. or inserting the battery pack Ilverar las herramientas con el Porter un outil avec le doigt into a tool with the trigger dedo sobre el accionador o el sur la gâchette ou insérer la insertar el conjunto de barerías depressed invites accidents. batterie dans un outil alors en una herramienta con el que la gâchette est enfoncée accionador presionado es una peut provoquer des accidents. invitcaión a un accidente • Retirez toute clé de réglage • Retire las Illaves o pinzas Remove adjusting keys or de l'outil avant sa mise en wrenches before turning de ajuste antes de encendservice. Toute clé restée on the tool. A wrench or a er la herramienta. Una llave key that is left attached to a attachée à une pièce en rotao pinza que quede colocada tion de l'outil peut provoquer sobre una parte giratoria rotating part of the tool may result in personal injury. puede ocasionar lesiones. des blessures corporelles. Do not overreach. Keep • No se estire para trabajar. Ne présumez pas de vos Mantenga en todo momento proper footing and balance forces. Restez bien stable et at all times. Proper footing una posición adecuada y en équilibre à tout moment. and balance enable better el equilibrio. La posición y Une position stable et bien el equilibrio adecuados le control of the tool in unexéquilibrée vous permettra de permiten contrilar mejor la pected situations. mieux réagir à une situation herramienta ante situaciones inattendue. inesperadas. Use equip de seguridad. Utilisez des équipements de Use safety equipment. Al-Use siempre protección sécurité. Portez toujours des ways wear eye protection. para los ojos. A fin de lunettes de protection. Utilisez Dust mask, non-skid safety trabajar en las condiviones un masque de protection contre shoes, hard hat, or hearing apropiadas, debe usar la poussière, des chaussures protection must be used máscara para polvo, calzado antidérapantes, un casque et for appropriate conditions. de seguridad antideslizante, des protections auditives pour Failure to do so could result casco duro o protección para travailler dans les meilleures in personal injury. los oídos. El no utilizar estos conditions. Un manquement à elementos puede ocasionar ces règles de sécurité peut prolesiones. voquer des accidents corporels. Utilisation de l'outil et Uso y cuidado de **Tool Use and Care** précautions la herramienta • use mordazas u otro méto- Utilisez des valets d'établi Use clamps or other practiou tout autre moven pour cal ways to secure and do práctico para asegurar y assurer un maintien correct support the workpiece to a soportar el lugar de trabajo stable platform. Holding the en una plataforma establé. de la pièce sur un plan work by hand or against your stable. Maintenir la pièce à El sostener la pieza de trabajo la main ou contre votre corps body is unstable and may lead con la mano o contra el cuest instable et peut entraîner erpo resulta inestable y puede to loss of control and personal une perte de contrôle et des ocasionar pérdida del control injury. accidents corporels. y lesiones.

	English	Español	Français
	Do not force tool. Let the tool do the work. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.	No fuerce la herramienta. Deje que la herramienta haga su trabajo. utilice la herramienta adecuada para la aplicación requerida. La herramienta correcta podrá hacer el trabajo mejor y con más seguridad a la velocidad para la que fue diseñada.	Ne forcez pas sur l'outil, laissez-le faire le travail. Utilisez l'outil approprié à votre type de travail. L'utilisation de l'outil adéquat vous permettra d'effectuer votre travail au mieux et dans de meilleures conditions de sécurité au rythme pour lequel il a été conçu.
bottled reco 25	Do not use tool if trigger does not turn it on or off. A tool that cannot be controlled with the trigger is dangerous and must be repaired.	No use la herramienta se el accionador no la enciende y apaga. Las herramientas que no pueden controlarse por medio del accionador son peligrosas y se deben reparar.	N'utilisez pas l'outil si la gâchette ne fonctionne pas. Un outil dont la gâchette est inopérante est dangereux et doit être réparé.
	Disconnect battery pack from tool before making any adjustments, changing accessories, or storing the tool. Such preventive safety measures reduce the risk of the tool starting accidentally.	Desconecte el conjunto de baterías de la herramienta antes de hacer ajustes, cam- biar accesorios o almacenar la herramienta. Estas medidas de seguridad reducen el riesgo de que la herramienta se enci- enda por accidente.	Déconnectez la batterie de l'outil avant de procéder à tout réglage, changement d'accessoires ou rangement. Ces mesures préventives permettent de réduire les risques d'un démarrage intempestif de l'outil.
	Store idle tools out of reach of minors and other untrained persons. Tools are dangerous in the hands of untrained users.	Almacene todas las herramientas lejos del alcance de los menores u otras personas no capacitadas. Las herramientas son peligrosas en manos de los usuarios no capacitados.	Rangez les outils non utilisés à l'abri des enfants ou autres personnes non exercées à leur maniement. Les outils sont dangereux dans des mains non expertes.
	When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails, screws, and other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns, or a fire.	• Cuando no esté utilizando el conjunto de baterías, mantén- galo alejado de otros objetos de metal, tales como: broches para papel, monedas, llaves, clavos, tornillos y otros obje- tos metálicos pequeños que pueden hacer una conexión entre un terminal y otro. El cortocircuito entre los termi- nales de las baterías puede causar chispas, quemaduras o un incendio.	Lorsque la batterie n'est pas utilisée, maintenez la à l'écart de tout objet métallique comme : trombones, pièces de monnaie, clés, clous et autres petits objets métalliques qui pourraient mettre les deux bornes en contact. Un manquement à cette règle peut provoquer des étincelles, des combustions ou un incendie.
	Maintain tools with care. Properly maintained tools are less likely to bind and are easier to control.	Cuide el mantenimiento de las herramientas. Las herramientas bien mantenidas tienen menos probabilidades de agarrotarse y resulta más sencillo controlarlas.	Entretenez l'outil avec soin. Des outils correcte- ment entretenus diminuent les risques de grippage et sont plus faciles à maîtriser.
Contract Total 225	Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the tool's operation and safety. If damaged, have the tool serviced before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools.	Verifique si las partes móviles no están desalineadas o agarrotadas, si hay piezas rotas o si existe alguna otra condición que pueda afectar el funcionamiento y la seguridad de la herramienta. Si la herramienta está dañada, hágala reparar antes de utilizarla. Muchos accidentes se deben a herramientas mal mantenidas.	Vérifiez qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou grippage des pièces en mouvement, ou toute autre condition qui pourrait affecter le bon fonctionnement de l'outil ou compromettre la sécurité. Si vous constatez un dommage quelconque, faites réparer l'outil avant de l'utiliser. Des outils mal entretenus sont à l'origine de beaucoup d'accidents.

English Español Français • Use sólo accesorios reco- Use only accessories that N'utilisez que des accesmendados por el fabricante are recommended by the soires recommandés par manufacturer for your de su modelo. Los accesovotre fabricant et adaptés à model. Accessories that may rios que resultan apropiados votre modèle d'outil. Des acpara un modelo pueden crear be suitable for one tool may cessoire conçus pour un type riesgos de lesiones cunado se d'outil peuvent provoquer des create a risk of injury when used on another tool. utilizan con otra herramienta. risques d'accident s'ils sont utilisés sur un autre modèle. Service Servicio técnico **Entretien** Las tareas de servicio técnico e L'entretien de l'outil ne **SENCO** Tool service must be performed only by Authorized SENCO repair de la herramienta deben ser doit être assuré que par **Authorized** realizadas sólo por personal du personnel autorisé et Service Center de reparaciones de SENCO personnel. Service or qualifié de SENCO. De maintenance performed by autorizado. Las tareas de l'entretien assuré ou des unqualified personnel may servicio o mantenimiento réparations effectuées par du realizadas por personal no result in a risk of injury. personnel non qualifié peuvent clificado purden ocasionar occasionner des risques riesgos de lesiones. d'accident. When servicing a tool, use Cuando realice tareas de Lors d'un entretien only identical replacement servicio en una herramienta, ou d'une réparation, parts. Follow instructions n'utilisez que des pièces use sólo piezas de in the Maintenance section repuesto idénticas. Siga de rechange identiques. of this manual. Use of las instrucciones de la Suivez les instructions de unauthorized parts or failure sección de Mantenimiento ce manuel dans la section to follow Maintenance de este manual. El uso de maintenance. L'utilisation de Instructions may create a risk piezas no autorizadas o la pièces non autorisées ou un falta de observación de las of shock or injury. manquement aux règles de instrucciones de mantenimiento maintenance peut provoquer puede ocasionar riesgos de un risque d'électrocution ou choque eléctrico o lesiones. des blessures. Specific Safety Rules and/or Symbols **Symbol Definitions** Definiciones de los símbolos **Symbol Definitions**VoltsVoltsVoltsDirect CurrentDirect CurrentCorriente continua When fastening into walls, Cuando taladre en paredes. ● NE TOUCHEZ À AUCUNE pisos o en todo lugar en el que PARTIE MÉTALLIQUE DE floors or wherever "live" electri-L'OUTIL si vous devez percer cal wire may be encountered, puedan encontrarse cables DO NOT TOUCH ANY METAL elécticos alimentados ("vivos") dans des murs ou planch-PARTS OF THE TOOL! Hold NO TOQUE NINGUNA DE LÁS ers où peuvent se trouver des the tool only by the insulated PARTES METÁLICAS DE LA conducteurs électriques sous grasping surfaces to prevent HERRAMIENTA, Sostenga la tension. Maintenez l'outil par ses electric shock if you drive into herramienta sólo por las superparties isolées pour prévenir tout ficies aisladas a fin de impedir risque d'électrocution s'il arrive a "live" wire. el choque eléctrico si usted se que vous percez un conducteur sous tension. encuentra con un cale "vivo". With battery disconnected, Con la batería desconectada, Avec la batterie débranchée, haga una inspección diaria effectuez une inspection make daily inspection to para asegurarse de la libertad quotidienne pour vérifier le libre assure free movement of de movimiento del elemento mouvement de l'élément de workpiece contact element de contacto con la pieza de trabajo y del gatillo. No utilice la herramienta si el elemento contact avec la pièce et de la and trigger. Do not use tool if gâchette. N'utilisez pas l'outil workpiece contact element or si ces parties sont grippées ou de contacto con la pieza de trigger sticks or binds. trabajo o el gatillo se atascan o coincées. endurecen. Always assume the tool con- Présumez toujours que l'outil • Siempre suponga que la tains fasteners. Keep the tool herramienta contiene clavos. contient des projectiles. Main-Mantenga la herramienta pointed away from yourself and tenez l'outil pointé à l'écart apuntado en la dirección opuothers. No horseplay. Respect de vous-meme et d'autres esta de usted y de los demás. the tool as a working implepersonnes. Pas de ieu de No juegue con ella. Respete a mains !Respectez l'outil en tant la herramienta como un instruqu'instrument de travail. mento de trabajo. To prevent eye injuries, always Para evitar lesiones en los ojos, I Pour éviter des blessures aux use siempre gafas de seguridad 'Z87', según los requisitos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de los Estados Unidos, con protecciones wear OSHA required "Z87" yeux, portez toujours des lusafety glasses with permanently nettes de sécurité répondant à la attached rigid, hard plastic side norme ANSI Z87 avec écrans lashields. These safety glasses téraux permanents en plastique laterales rígidas de plástico duro must have "Z87" printed or dur. Cette indication Z87 doit être permanentemente colocadas. Estas gafas de seguridad deben llevar stamped on them. Be sure everygravée dessus. Assurez-vous impresa o grabada la inscripción one in your work area is wearing que tous dans votre zone de 'Z87'. Asegúrese de que en su zona de trabajo todos usen el mismo tipo the same type of safety glasses. travail en portent du même type.

de gafas de seguridad.

	English	Español	Français
Contract Pairs 25	 Always remove finger from trigger when not driving fasteners. Never carry the tool with finger on or under trigger. Tool will eject a fastener if the workpiece contact element is bumped and the trigger is pulled. 	Siempre quite el dedo del gatillo cuando no esté disparando sujetadores. Nunca cargue la herramienta con el dedo sobre o por debajo del gatillo. La herramienta disparara un sujetador si se golpea el elemento de seguridad.	• Enlevez le doigt de la détente quand vous n'enfoncez pas des projectiles. Ne transportez jamais l'outil avec votre doigt sur la détente ; l'outil éjectera des projectiles si le palpeur de sécurité est heurté.
	Drive fasteners into work surface only; never into materials too hard to penetrate.	Clave los clavos solamente en la superficie de trabajo; nunca en materiales que sean muy duros para penetrarlos.	Enfoncez les clous seule- ment dans la pièce sur la- quelle vous travaillez; jamais dans de matériaux trop durs à pénétrer.
	Do not drive fasteners on top of other fasteners or with the tool at too steep of an angle; the fasteners can ricochet and hurt someone.	Ne pas enfoncer les clous sur des clous déjà placés, ou en utilisant l'outil avec un angle trop prononcé. Le clou peut ricocher et blesser quelqu'un.	No inserte sujetadores sobre otros sujetadores o con la herramienta en un ángulo demasiado pronunciado; los sujetadores podrían rebotar y herir a alguien.
	• When using tool, care should be taken due to possibility of tool recoil after a fastener is driven. If workpiece contact element is unintentionally allowed to re-contact work surface following a recoil, an unwanted fastener may be driven. Therefore, allow tool to recoil completely off work surface after a fastener is driven to avoid this condition. Do not push workpiece contact element on work surface until a second fastener is desired.	Al utilizar la herramienta, debe tenerse cuidado debido a la posibilidad del retroceso de la misma después de la inserción de un sujetador. Si se permite inadvertidamente que el elemento de contacto con la pieza de trabajo vuelva a tomar contacto con la superficie de trabajo después de un retroceso, puede ser que se inserte un sujetador donde no se debía. Por lo tanto, después de insertar un sujetador deje que la herramienta retroceda por completo fuera de la superficie de trabajo, para evitar esta condición. No empuje el elemento de contacto con la pieza de trabajo sobre la superficie de trabajo, hasta que se desee insertar un segundo sujetador.	• Quand vous utilisez l'outil, prenez garde à la possibilité de son recul après qu'une agrafe soit enfoncée. Si l'élément de contact avec la pièce est involontairement laissé retoucher la surface de travail après un recul, une nouvelle agrafe sera involontairement enfoncée. C'est pourquoi laissez l'outil reculer complètement de la pièce après un clouage pour éviter cette situation. Ne repositionnez l'élément de contact avec la pièce sur la surface de travail que lorsque vous êtres prêt pour un second clouage.
	Do not drive fasteners close to the edge of the work sur- face. The workpiece is likely to split and the fastener could fly free or ricochet and hit someone.	No inserte los sujetadores cerca del borde de la superficie de trabajo. La pieza de trabajo podría partirse, y el sujetador podría salir volando, o rebotar y golpear a alguien.	 Ne pas enfoncer les clous trop près du bord de la surface travaillée. La pièce risque de se fendre et le clou peut voler li- brement ou ricocher, et blesser quelqu'un.
	Never use any part of the tool (i.e., the cap or mainbody) as a hammer. The tool may activate or become damaged and result in an unsafe condition.	Nunca utilice ninguna pieza de la herramienta (por ejemplo, la tapa o el cuerpo principal) como un martillo. La her- ramienta puede activarse o quedar dañada, y dar como resultado una condición insegura.	Ne jamais utiliser une quel- conque partie de l'outil (comme le chapeau ou le corps) comme un marteau. L'outil pourrait s'activer ou être endommagé, et provoquer une situation dangereuse.
	Keep hands and other body parts away from the area shown in the circle to avoid possible injury during opera- tion.	Mantenga manos y otros partes del cuerpo lejos el área marcada por el círculo para evitar lesiones posibles durante la operación.	Tenir les mains et autres parties du corps éloignée de la zone délimitée par le cercle, pour éviter tout risque d'accident pendant le travail.

	English	Español	Français
	SAFETY RULES FOR CHARGER & BATTERY CARTRIDGE SAVE THESE INSTRUCTIONS This manual contains important safety and operating instructions for SENCO battery charger VB0002. Before using SENCO battery charger VB0002, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.	REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR Y EL CARTUCHO DE BATERÍAS GUARDE ESTAS INSTRUC- CIONES Este manual contiene instrucciones de seguridad y operación importantes para el cargador de baterías VB0002. Antes de utilizar el carga- dor de baterías VB0002, lea todas las instrucciones y leyendas de seguridad que se encuentran en: (1) el cargador de baterías, (2) la batería y, (3) el producto en el que se utiliza batería.	RÈGLES DE SÉCU- RITÉ CONCERNANT LE CHARGEUR ET LA BAT- TERIE • CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. Ce manuel contient d'importantes instructions concernant l'utilisation de la batterie et du chargeur VB0002. • Avant d'utiliser le chargeur de batterie VB0002, lisez toutes les instructions et les avertissements apposés sur (1) le chargeur de batterie, (2) la batterie et (3) l'outillage utilisant la batterie.
Senco	CAUTION - To reduce risk of injury, charge only SENCO Batteries. Other types of batteries may burst causing personal injury and damage.	PRECAUCIÓN - Para reducir el riesgo de sesiones, cargue sólo baterías SENCO. Otros tipos de baterías pueden explotar, ocasionando lesiones y daños.	ATTENTION – Pour réduire les risques d'accident, ne chargez que la batterie SENCO. D'autres batteries peuvent exploser et provoquer des dommages et des blessures corporelles.
	Do not expose charger to water, rain or snow.	No exponga el cargador al agua, la lluvia o la nieve.	Maintenez le chargeur à l'abri de la pluie, l'eau ou la neige.
	Use of an attachment not recommended or sold by the battery charger manufacturer may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.	El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del cargador de baterías puede ocasionar riesgos de incendio, choque eléctrico o lesiones.	L'utilisation d'un raccord non recommandé ou vendu par le fabricant du chargeur de batterie peut provoquer des risques d'incendie, d'électrocution ou blessures aux personnes.
	To reduce risk of damage to electric plug and cord, pull by plug rather than cord when disconnecting charger.	Para reducir el riesgo de daños al enchufe y el cable eléctricos, tire del enchufe en lugar de tirar del cable cuando desconecte el cargador.	Lorsque vous débranchez le chargeur, ne tirez pas sur le cordon, mais débranchez en maintenant la prise afin de ne pas endommager le cordon ou la prise.
	Make sure cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.	Asegúrese de que el cable esté situado de manera tal de no pisarlo o tropezar con él o que quede de algún otro modo sujeto a daños o tensiones.	Assurez-vous que le cordon est bien rangé pour ne pas marcher dessus, vous faire trébucher ou l'exposer à toute tension ou dommage.

English Español Français TABLE 1 TABLA 1 **TABLEAU 1** RECOMMENDED MINIMUM **CALIBRE AWG MÍNIMO TAILLE MINIMUM AWG** AWG SIZE FOR EXTENSION **RECOMENDADO RECOMMANDÉE POUR CORDS FOR BATTERY** PARA LOS CABLES LES RALLONGES DES **PROLONGADORES DE CHARGEURS DE BATTERIE CHARGERS** LOS CARGADORES DE **BATERÍAS** N'utilisez une rallonge que An extension cord should not Length of Cord (Feet) si cela est absolument be used unless absolutely No debe utilizarse cables 50 100 <u>150</u> indispensable. L'utilisation necessary. Use of improper prolongadores a menos que d'une rallonge peut provoquer extension cord could result in a **AWG Size of Cord** sea absolutamente necesario. des risques d'incendie ou risk of fire and electric shock. If 14 16 16 16 El uso de cables prolongadores extension cord must be used. d'électrocution. Si l'utilisation inapropiados podría ocasionar reisgos de incendio y choque d'une rallonge est nécessaire, make sure: assurez-vous que : Largo del cable (m [pies]) a. That pins on plug of eléctrico. En el caso de que deba **a.** Les fiches de la prise de extension cord are the same 45 7,5 15 30 utilizarse un cable prolongador, la rallonge sont de même number, size, and shape as Calibre AWG del cable asegúrese de que: those of plug on charger; nombre, même taille et a. El enchufe del cable 14 même forme que celles de 16 16 16 **b**. That extension cord is prolongador tenga igual la prise du chargeur. properly wired and in good cantidad de clavijas, de la b. Que la rallonge est electrical condition; and misma forma y diámetro que las correctement branchée et c. That wire size is at least as Longueur du cordon (en m) del enchufe del cargador; que ses propriétés large as the one specified in b. El cable prolongador esté 7.5 15 30 électriques sont correctes ; the table. correctamente cableado y en Taille AWG du cordon buenas condicionew eléctricas; c. Que les dimensions du 14 16 16 16 câble ne sont pas c. El calibre del cable sea inférieures à celles qui sont como mínimo el mismo que el spécifiées dans le tableau. especificado en la tabla. No haga funcionar el cargador Do not operate charger • Ne faites pas fonctionner le with damaged cord or plug. si el cable o el enchufe están chargeur avec un cordon ou If damaged, have replaced dañados. Reemplácelos imune prise endommagée immediately by a qualified mediatamente. remplacez-les immédiatement. serviceman. Do not operate charger if it No haga funcionar el carga- N'utilisez pas le chargeur s'il dor si ha recibido un golpe est tombé, a reçu un choc has received a sharp blow, been dropped, or otherwise agudo, ha sufrido una caída o violent ou est en quoi que ce soit endommagé. Dans tous damaged in any way; take it to ha sido dañado de algún otro les cas, apportez-le dans un centre SENCO agréé. a SENCO Authorized Service modo; llévelo a un Centro de Servicio Autorizado SENCO. Do not disassemble charger No desarme el cargador o el • Ne démontez pas le chargeur or battery cartridge; take it to cartucho de batería; llévelo ou la batterie ; apportez l'unité a un Centro de Servicio Aua SENCO Authorized Service dans un centre SENCO agréé Center when service or repair torizado SENCO cuando se si un entretien ou une réparais required. Incorrect reasrequiera servicio o reparación. tion s'avère nécessaire. Un re-IEI armado incorrecto podría sembly may result in a risk of montage incorrect peut provoocasionar riesgos de choque electric shock or fire. quer un risque d'électrocution eléctrico o incendio. ou d'incendie. To reduce risk of electric Pour réduire les risques • A fin de reducir el riesgo de shock, unplug charger from choque eléctrico, desenchufe d'électrocution, débranchez outlet before attempting any el cargador del tomacorriente le chargeur de la prise avant toute opération de maintemaintenance or cleaning. antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o nance ou de nettoyage. limpieza.








	English	Español	Français
	ADDITIONAL SAFETY RULES FOR CHARGER & BATTERY CARTRIDGE	REGLAS ADICIONALES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR Y EL CARTUCHO DE BATERÍAS	RÈGLES SUPPLÉMEN- TAIRES DE SÉCURITÉ CON- CERNANT LE CHARGEUR ET LA BATTERIE
104 F 40°C 50°F 10°C	● Do not charge battery cartridge when temperature is BELOW 10°C (50°F) or ABOVE 40°C (104°F).	No cargue el cartucho de batería cuando la temperatura sea INFERIOR a10°C (50°F) o SUPERIOR A 40°C (104°F).	Ne chargez pas la batterie lorsque la température est en DESSOUS de 10°C (50°F) ou au DESSUS de 40°C (104°F).
DC	Do not attempt to use a step- up transformer, an engine generator or DC power receptacle.	No intente utilizar un transfor- mador elevador de tensión, un motogenerador o un receptá- culo de CC.	N'essayez pas d'utiliser un transformateur, un générateur ou une prise courant continu.
	Do not allow anything to cover or clog the charger vents.	 No prmita que ningún objeto cubra o tape los orificios de ventilación del cargador. 	Ne laissez rien obstruer ou couvrir les grilles d'aération.
DANGER 1. Read Operators Manual before using tool. 2. Always wear OSHA approved 'Z87' safety glasses with side shields. 3. Always point tool away from self and others when handling tool.	Do not use tool without Danger Label on tool. If label is missing, damaged or unreadable, contact your SENCO representative to obtain a new label at no cost.	No use la herramienta sin la etiqueta de Avisos de Seguridad. Si la etiqueta esta dañada, no se puede leer o falta completamente. Comuníquese con su representante de SENCO para obtener una etiqueta nueva.	N'utilisez pas l'appareil sans l'étiquette de sécurité. Si l'étiquette est manquante, endommagée ou illisible, prendre contact avec votre représentant SENCO pour en obtenir une autre.
Read Tool Manual Lea el manual de la herramienta Wear Eye Protection Use protección ocular Personal	1. Read and understand tool labels and manual. Failure to follow warnings could result in death or serious injury. 2. Operators and others in work area MUST wear safety glasses with side shields. 3. Keep fingers AWAY from trigger when not driving fasteners, to avoid accidental firing. 4. Choice of triggering method is important. See page 13 for triggering options.	1. Lea y comprenda las etiquetas y el manual de la herramienta. El incumplimiento de los avisos puede provocar la MUERTE o GRAVES LESIONES. 2. Los operadores y las demás personas que se encuentren en la zona de trabajo DEBEN usar gafas de seguridad con protecciones laterales. 3. Mantenga sus dedos LEJOS del gatillo cuando no esté clavando sujetadores, para evitar una activación accidental. 4. La elección del método de disparo es importante. Vea las opciones de disparo en la	1. Lisez et assimilez les étiquettes de l'outil et son manuel. Le non-respect des mises en garde peut entraîner BLESSURES GRAVES ou même MORT. 2. Les opérateurs et les autres personnes dans sa zone DOIVENT porter des lunettes de sécurité à écrans de protection latéraux. 3. Gardez vos doigts À L'ÉCART de la gâchette quand vous n'enfoncez pas d'attaches pour éviter un déclenchement accidentel. 4. Le choix de la méthode de déclenchement est important. Voyez en page 13 les
Injury Lesiones personales		página 13.	options de déclenchement.

English Español Français Un cortocircuito de la batería Une batterie en court-circuit A battery short can cause a puede ocasionar un gran flujo peut provoquer un fort débit large current flow, overheatde corriente, sobrecalentade courant, une surchauffe, un ing, possible burns and even a miento, posibles quemaduras o risque de combustion et même breakdown. une panne. incluso una rotura. (1) Do not touch the terminals (1) Ne touchez pas les bornes (1) No toque los terminales with any conductive material. con ningún material avec un conducteur métallique. (2) Avoid storing battery conductivo. (2) Évitez de ranger la batterie cartridge in a container with other metal objects such as (2) Evite almacenar el dans un récipient contenant cartucho de batería en un d'autres objets métalliques nails, coins, etc. contenedor junto con otros comme des clous, des pièces (3) Do not expose battery objetos metálicos, tales como de monnaie, etc.. cartridge to water or rain. (3) Protégez la batterie de l'eau clavos, monedas, etc. (3) No exponga el cartucho et de la pluie. de batería al agua o la lluvia. No almacene la herramienta Do not store the tool and Ne rangez pas la batterie et battery cartridge in locations y el cartucho de batería en l'outil dans un endroit où la where the temperature may lugares en los que la temtempérature atteint ou excède 104°F reach or exceed 40°C (104°F). peratura puede alcanzar 40°C 40°C (104°F). . (104° F). Do not incinerate the battery No incinere el cartucho de N'incinérez pas la batterie cartridge even if it is severly batería aun cuando esté même si elle est sérieuseseriamente dañado o compledamaged or is completely ment endommagée ou comworn out. The battery cartamente agotado El cartuch plètement usée. La batterie tridge can explode in a fire. de batería puede explotar en peut exploser au contact des el fuego. flammes Never attempt to connect two No intente jamás conectar dos Ne jamais essayer de con-(2) chargers together. (2) cargadores entre sí. necter deux (2) chargeurs ensemble. Las cargas consecutivas Consecutive charging may Des recharges consécutives pueden ocasionar cause overheating. If you peuvent provoquer des sobrecalentamiento. Si usted surchauffes. Si vous devez need to recharge batteries recharger plusieurs batteries necesita recargar baterías en consecutively, wait about 15 consécutivement, laissez le forma consecutiva, deje que minutes for the charger to el cargador se enfríe durante chargeur refroidir au moins cool. 15 minutes après chaque durante aproximadamente 15 recharge. minutos. Il peut se produire des fuites En determinadas condiciones • Battery leakage may occur de la batterie dans des condide uso intenso o temperatuunder conditions of extreme tions extrêmes d'utilisation ou ras extremas, pueden prousage or temperature. If liquid de température. Si du liquide comes in contact with skin, ducirse fugas de la batería. Si vient en contact avec votre el líquido entra en contracto wash quickly with soap and peau, lavez-vous immédiatecom la piel, lave rápidamente water, then with lemon juice or ment avec de l'eau et du vinegar. If liquid gets in your con agua y jabón y luego con savon, ensuite, avec du jus jugo de limón o vinagre. Si el eves, wash with water for at de citron ou du vinaigre. Si líquido entra en los ojos, lave least 10 minutes and seek du liquide pénètre dans vos con agua durante 10 minutos medical attention immediately. yeux, lavez-les avec de l'eau como mínimo y solicite atenpendant au moins 10 minutes ción médica inmediatamente. et requérez immédiatement des soins médicaux. For more safety information, Para obtener más información • Pour plus d'informations de go to www.senco.com and de seguridad vaya a www. sécurité, consultez le site SENCO.com, y para obtener www.SENCO.com, et aussi safety training materials and SAFET programs visit the ISANTA materiales y programas de cawww.ISANTA.org pour des website at www.isanta.org pacitación en seguridad visite supports et programmes de el sitio Web de ISANTA: www. formation par l'association ISANTA.org. professionnelle ISANTA.

Functional Description • Descripción Funcional • Functional Description

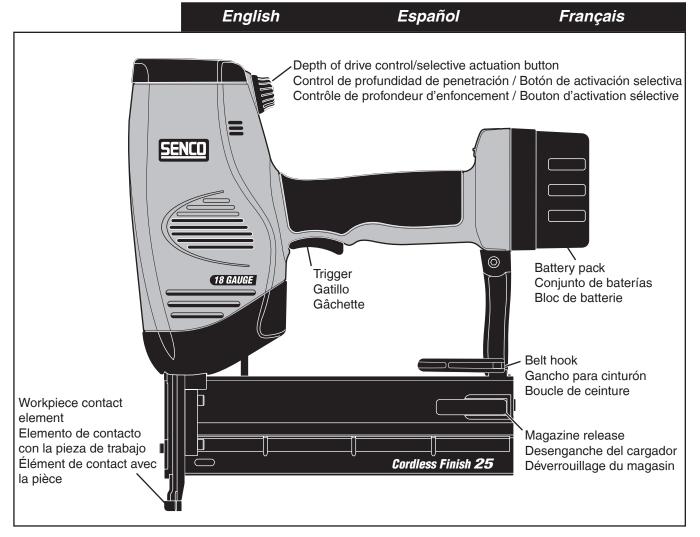


Tool Operation • Operación de la Herramienta • Utilisation de l'Outil


roor operation o	operation de la nerralmenta o dinisation de l'outil		
	English	Español	Français
	Read section titled "Safety Warnings" before maintaining tool.	Lea la sección titulada "Avisos de Seguridad" antes de darle mantenimiento a la herramienta.	Lisez la section intitulée "Consignes de Sécurité" avant d'effectuer l'entretien de l'outil.
	For best results, charge new battery before using. (see "To Charge Battery" page 16).	Para obtener mejores resultados, cargue la batería nueva antes de utilizarla (vea "Carga de la batería. en la página 16.)	 Pour de meilleurs résultats, chargez une nouvelle bat- terie avant utilisation. (voir « Charge de la batterie » page 16).
2	Loading the Tool: Push latch and slide rail open. (1) Lay strip of fasteners into magazine with points on bottom of magazine regardless of nail length. Use only genuine SENCO fasteners (see Technical Specifications). Do not load with workpiece contact element or trigger depressed. (2) Push rail forward until it latches.	Carga de la herramienta: Empuje el cerrojo y deslice el carril abriéndolo. (1) Coloque la tira de sujetadores dentro del cargador, con las puntas en el fondo del cargador independientemente de la longitud de los clavos. Use únicamente sujetadores SENCO legítimos (vea las Especificaciones Técnicas). No cargue con el elemento de contacto con la pieza de trabajo o el gatillo oprimidos. (2) Empuje el carril hacia adelante hasta cerrarlo.	• Chargement de l'outil: Poussez le verrouillage et glissez le rail en position ouverte. (1) Posez une bande d'agrafes dans le magasin avec les pointes dirigées vers le bas du magasin, quelle que soit la longueur des agrafes. N'utilisez que des agrafes SENCO d'origine (voir les spécifications techniques). Ne chargez pas l'outil avec son élément de contact posé ou la gâchette actionnée. (2) Repoussez le rail vers l'avant jusqu'à son verrouillage.

Tool Operation • Operación de la Herramienta • Utilisation de l'Outil

	English	Español	Français
	Triggering Options	Opciones de disparo	Options de
SEQUENTIAL ACTUATION SYSTEM No Light (Button In)	All "Cordless Finish" tools are equipped with selective-actuation triggering. This allows the user to choose between the following modes of operation: (See label on housing for operating instructions.) "Sequential" (also called "Restrictive-Fire") Selection button pressed in.	SISTEMA DE ACTIVACIÓN SECUENCIAL Todas las herramientas 'Cordless Finish' están equipadas con disparo de activación selectiva. Esto permite al usuario elegir entre los siguientes modos de operación (vea en la carcasa la etiqueta de instrucciones de operación): 'Secuencial' (también llamado 'Activación restrictiva') – Botón de selección oprimido.	Tous les outils de finition sans fil sont équipés d'une gâchette à activation sélective. L'utilisateur peut choisir entre ces modes de fonctionnement (voir l'étiquette du carter sur le mode d'emploi): Séquentiel (aussi appelé déclenchement restrictif) Bouton de sélection enfoncé.
CONTACT-ACTUATION SYSTEM Light On (Button Out)	"Contact-Actuation" (also called "Dual-Action") Selection button out. NOTE: Removing workpiece contact element from the work surface or removing finger from trigger after drive sequence is started but before the fastener is driven, will cancel the drive sequence.	SISTEMA DE ACTIVACIÓN POR CONTACTO • 'Activación por contacto' (también llamado 'Acción doble') — Botón de selección hacia afuera. NOTA: Si el elemento de contacto con la pieza de trabajo se retira de la superficie de trabajo, o se retira el dedo del gatillo después de haber comenzado la secuencia de clavado pero antes de clavar el sujetador, la secuencia de clavado se anulará.	Bouton d'actionnement par contact (également appelé double action) sorti. REMARQUE : Le fait d'enlever l'élément de contact avec la pièce de la surface de travail, ou le doigt de la gâchette, une fois que la séquence de clouage est démarrée va annuler cette séquence.
No Light (Button In)	With the "Sequential" actuation system (button in), nails can only be driven one way: (1) First, the button on the Depth-Of-Drive knob must be pressed in. (2) Position work-piece contact element against work surface and (3) pull trigger to turn on the motor and drive a fastener. This is the "Sequential Fire" or "Restrictive" actuation system. Under normal operation no lights should turn on. (A "steady on" red light may indicate the tool has timed out.)	Con el sistema de activación 'secuencial' (botón hacia adentro), los clavos pueden clavarse sólo de una manera: (1) Primero debe oprimirse hacia adentro el botón de la perilla 'Profundidad de penetración'. (2) Posicione el elemento de contacto con la pieza de trabajo contra la superficie de trabajo, y (3) tire del gatillo para encender el motor y clavar un sujetador. Este es el sistema de 'Activación secuencial' o 'Activación restrictiva'. En operación normal no debe encenderse ninguna luz. (Una luz roja continuamente encendida puede indicar que la herramienta ha finalizado su tiempo de espera).	Avec le système d'actionnement séquentiel (bouton enfoncé) les clous ne peuvent être enfoncés que d'une seule façon: (1) D'abord, il faut enfoncer le bouton sur le cadran de réglage de profondeur de pénétration. (2) Positionnez l'élément de contact avec la pièce contre la surface de travail et (3) actionnez la gâchette pour faire tourner le moteur et enfoncer une agrafe. C'est le système d'enclenchement séquentiel ou restrictif. Dans des conditions normales aucun voyant ne s'allume (un voyant au rouge fixe indiquerait que l'outil a dépassé le délai d'actionnement).

English Español Français

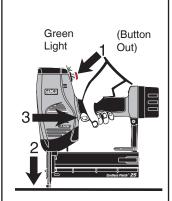

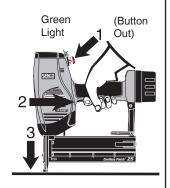

- With the "Contact-Actuation" system, nails can be driven two ways:
- First: Press the button on the Depth-Of-Drive knob so it extends outward showing the red side of the button. (A blinking green light on top of the tool indicates this firing mode.)
- (1) Press the workpiece contact element against the work surface and the motor will come on and run at operational speed (as indicated by a light color change from red to green) until the trigger (3) is pulled and a fastener is driven.
- (2) For the second actuation mode, (1) Also with the button out. (2) Pull trigger (motor comes on). (3) Depress workpiece contact element against work surface and drive a fastener.
- After driving a nail, the light will briefly turn red until the motor is back up to operating speed, and then green to indicate the tool is active and ready to be "Bottom-Fired" once again.

- Con el sistema de 'Activación por contacto', los clavos pueden clavarse de dos maneras: Primera: oprima el botón de la perilla 'Profundidad de penetración' de modo que se extienda hacia afuera, mostrando su lado rojo (una luz verde destellante en la parte superior de la herramienta indica este modo de activación).


 (1) Oprima el elemento de
- (1) Oprima él elemento de contacto con la pieza de trabajo contra la superficie de trabajo, lo que hará que el motor se encienda y funcione a la velocidad de operación (lo que se indica mediante un cambio en el color de la luz, de rojo a verde) hasta tirar del gatillo (3) y clavar un sujetador.
- y clavar un sujetador.


 (2) Para el segundo modo de actuación, (1) El botón debe estar también hacia afuera.

 (2) Tire del gatillo (el motor comienza a funcionar). (3)


 Oprima el elemento de contacto con la pieza de trabajo contra la superficie de trabajo y clave un sujetador. Después de haber clavado un clavo, la luz pasará brevemente al color rojo hasta que el motor vuelva a su velocidad de operación, y luego al verde para indicar que la herramienta está lista para ser 'activada desde abajo' nuevamente.

- Avec le système d'actionnement par contact, les clous peuvent être enfoncés de deux façons:
- Tout d'abord, appuyez sur le bouton du cadran de profondeur de pénétration afin qu'il sorte en montrant son extrémité rouge (un voyant clignotant en vert sur le dessus de l'outil indique ce mode de déclenchement). Pour la première façon, (1) appuyez l'élément de contact avec la pièce sur la surface de travail, et le moteur démarrera et passera à sa vitesse de foncpassera a sa vitesse de lotte tionnement (comme indiqué par le changement de couleur de rouge à vert) jusqu'à ce que la gâchette (3) soit action-née pour enfoncer une agrafe. Dans la deuxième façon (1) toujours avec le bouton sorti, (2) actionnez la gâchette (le moteur démarre). (3) Appuyez l'élément de contact avec la pièce sur la surface de travail et un clouage se produit. Après l'enfoncement d'un clou, le voyant va brièvement passer au rouge jusqu'à ce que le moteur récupère sa vitesse de fonctionnement, puis reviendra au vert pour indiquer que l'outil est actif et prêt pour lancer un autre clouage suite à un nouveau contact par le bas.

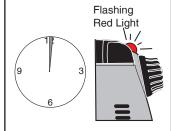

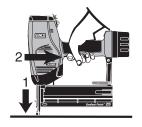

- This tool is equipped with an electronic "Time-Out" feature. This tool will temporarily turn off and a light will flash red under any of the following conditions:
- Workpiece contact element is depressed against the work piece, but the trigger is not pressed within approx. 2 seconds. (Exception: Sequential mode will have a "steady" red light.)
- Trigger is pressed, but workpiece contact element is not depressed within approx. 2 seconds. (Contact-Actuation mode only.)
- Simply release trigger and release workpiece contact element to resume normal operation.
- Esta herramienta está equipada con una característica electrónica de 'Tiempo de espera'. Esta herramienta se apagará temporariamente y destellará una luz roja, en cualquiera de las condiciones siguientes: Se oprime el elemento de contacto con la pieza de trabajo contra la misma, pero el gatillo no se oprime en menos 2 segundos aproximadamente. (Excepción: el modo secuencial mostrará una luz roja continuamente encendida). Se oprime el gatillo, pero el elemento de contacto . con la pieza de trabajo no se oprime en menos de 2 segundos aproximadamente (modo 'Activación por contacto únicamente). Simplemente suelte el gatillo y suelte el elemento de contacto con la pieza de trabajo, para reanudar la operación normal.
- Cet outil est équipé d'une temporisation électronique. Il se coupera temporairement et un voyant rouge clignotera dans les conditions suivantes : L'élément de contact avec la pièce est appuyé contre la surface de travail mais la gâchette n'est pas actionnée dans les 2 secondes environ (exception: mode séquentiel qui aura un voyant rouge fixe) La gâchette est actionnée mais l'élément de contact avec la pièce n'est pas appuyé contre la surface de travail dans les 2 secondes environ (mode d'actionnement par contact seulement). Il suffit de relâcher la gâchétte et de reculer l'élément de contact avec la pièce pour revenir au fonctionnement normal.

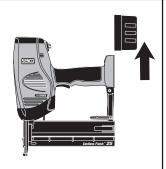

- Should a nail jam occur, remove battery.
- Si se produce un altascamiento de un clavo, desconecte el suministro de aire.
- Au cas ou il se produirait un coinçage de clous, coupez l'alimentation en air.

Tool Operation • Operación de la Herramienta • Utilisation de l'Outil

	English	Español	Français
	Push latch and slide rail open. Remove fasteners from the tool. Remove jammed fastener. Replace fastener strip. Close door and latch.	Empuje el cerrojo y deslice el carril abriéndolo. Retire los sujetadores de la herramienta. Extraiga el sujetador atascado. Reemplace la tira de sujetado- res. Cierre la puerta y ponga el cerrojo.	◆ Poussez le verrouillage et ouvrez la glissière. Sortez les agrafes de l'outil. Dégagez l'agrafe coincée. Remettez en place la bande d'agrafes. Re- fermez la porte et verrouillez.
	If workpiece contact element does not depress, tool may be low on fasteners and workpiece contact element lockout feature is engaged.	Si el elemento de contacto con la pieza de trabajo no baja, puede ser que la herra- mienta tenga pocos sujeta- dores y que esté accionado el dispositivo de bloqueo del elemento mencionado.	Si l'élément de contact avec la pièce à travailler ne s'enfonce pas, l'outil peut manquer d'attaches et le dispositif de verrouillage de cet élément peut s'être engagé.
2 SCREWS	Always check that nail heads are properly located in a recess of the rail with no obstruction. If necessary, remove two screws on the side of the magazine, relocate rail adjuster for use of specific nails, and reinstall the screws.	● Verifique siempre que las cabezas de los clavos estén colocadas correctamente en una cavidad del carril, sin ninguna obstrucción. Si fuera necesario, quite los dos tornillos del costado de la carrilera, reubique el ajustador del carril para el uso, y vuelva a instalar los tornillos.	Vérifiez toujours que les têtes de clous sont correctement placées sans gêne dans un retrait du rail. Si nécessaire enlevez deux vis sur le côté du magasin, déplacez le régleur de rail pour l'utilisation de clous spécifiques, puis remet- tez les vis en place.
	This tool is equipped with electronic depth-of-drive dial. Turning the dial clockwise (more power) will countersink the fastener, turning the dial counter-clockwise (less power) will leave the fastener up or raised. Drive a fastener into a scrap piece of wood to test depth.	Esta herramienta está equipada con un selector de profundidad de accionamiento. Girándolo hacia la derecha (más potencia) embutirá ele- mento de fijación. Girándolo a la izquierda (menos potencia) dejará el elemento de fijación arribá o levantado. Para probar la profundidad, impulse un el- emento de fijación en un trozo de madera de sescarte.	Cet outil est équipé d'un bouton de commande électronique de profundeur de clouage. En tournant ce réglage dans le sens du vissage (plus de puissance) l'attache va etre encastrée, en tourant dans le sens inverse (moins de puissance), l'attache va rester dressée ou sortie. Enforcez une attache dans une chute de bois pour tester la profondeur de plantation.
90°	Whenever possible, hold the tool at a right angle to the work surface.	 Siempre que resulte posible, sostenga esta herramienta en ángulo recto respecto de la superficie de trabajo. 	 Chaque fois que cela est possible, maintenez l'outil per- pendiculairement à la surface de travail.
	Do not store with workpiece contact element depressed or when green light is on. This can drain the battery.	No almacene la herramienta si el elemento de contacto con la pieza de trabajo está bajado o si la luz verde está encen- dida. Esto puede descargar la batería.	Ne pas entreposer avec l'élément de contact avec la pièce à travailler enfoncé ou quand le voyant vert est allumé. Cela peut décharger la batterie.

	English	Español	Français
	To Charge Battery ● Place battery pack in charger. Align raised ribs on battery pack with groove in charger.	Carga de la batería Coloque el conjunto de batería en el cargador. Alinee las costillas elevadas del conjunto de batería con la ranura del cargador.	Chargement de la batterie Placez la batterie dans le chargeur. Alignez les ner- vures en relief de la batterie avec les sillons du chargeur.
P. C.	Press down on battery pack to be sure contacts on battery pack engage properly with contacts in charger. When properly connected, red light will turn on. Red light indicates fast charging mode. If the red light is flashing, this indicates battery pack is deeply discharged or hot.	● Presione el conjunto de batería a fin de asegurarse de que se conecte en la conexión para conjunto de batería apropiadamente. Cuando esté correctamente conectado, se encenderá la luz roja. La luz roja indica el modo de carga rápida. Si la luz roja parpadea, indica que el conjunto de batería está muy descargado.	Pressez sur la batterie afin de vous assurer que ses contacts s'engagent correctement avec ceux du chargeur. Le voyant rouge doit s'allumer une fois la connexion correctement réalisée. Le voyant rouge indique que la batterie est en mode de chargement rapide. Si le voyant rouge clignote, cela signifie que la batterie est presque à plat ou qu'elle est chaude.
30 Min. 30 Min. 30 Min. 30 Min. 30 Min.	• If battery pack is hot, red light should become steady after battery pack is cooled down. If battery pack is deeply discharged, red light should become steady after voltage is increased, normally within 30 minutes. If after one hour red light is still flashing, this indicates a defective battery pack and should be replaced. Green light on indicates battery pack is fully charged or in slow charging mode to maintain battery pack charge. Yellow light on and red light flashing indicates defective battery pack. Return battery pack to your nearest SENCO Authorized Service Center for checking or replacing.	Si el conjunto de batería está caliente, la luz roja dejará de parpadear se iluminará fija una vez que el conjunto de batería se haya enfriado. Si el conjunto de batería está muy descargado, la luz roja dejará de parpadear y se iluminará fuja después de que aumente el voltaje, normalmente transcurridos 30 minutos. Si después de una hora la luz roja continúa parpadeando, indica que el conunto de batería está defectuoso y debe ser reemplazado. La luz verde encendida indica que el conjunto de batería está completamente cargado o en el modo de carga lenta para mantener la carga del conjunto de batería. La luz amarilla encendida y la luz roja parpadeando indican que el conjunto de batería está defectuoso. Lleve el conjunto de batería al Centro de Servicio Autorizado de SENCO más cercano para su verificación o reemplazo.	Si la batterie est chaude, le voyant rouge devrait s'arrêter de clignoter une fois la batterie refroidie. Si la batterie est presque à plat, le voyant rouge doit redevenir stable après une période normale de 30 minutes de charge. Si le voyant rouge clignote toujours après une période de charge d'une heure, cela signifie que la batterie est défectueuse et doit être remplacée. Si le voyant vert est allumé, cela signifie que la batterie est complètement chargée ou est en mode de chargement lent pour maintenir le niveau. La batterie est défectueuse si le voyant jaune est allumé et si le voyant rouge clignote. Renvoyez la batterie à votre centre de service SENCO agréé pour vérification ou remplacement.
	When your battery pack becomes fully charged, the red light will turn off and the green light will turn on.	Cuando el conjunto de batería esté completamen- te cargado, la luz roja se apagará y se encenderá la luz verde.	Lorsque votre batterie est complètement chargée, le voyant rouge doit s'éteindre et le voyant vert doit s'allumer.
1 Hour	After normal usage, 1 hour of charge time is required to be fully charged. A minimum charge time of 1 to 1-1/2 hours is required to recharge a completely discharged battery pack.	Después del uso normal, se requiere 1 hora de tiempo de carga para que el conjunto de batería se cargue completamente. Se requiere un tiempo mínimo de carga de 1 hora a 1,5 horas para recargar un conjunto de batería completamente descargado.	Après une utilisation normale, il faut compter 1 heure pour charger complètement la batterie. Un temps de charge de 1 à 1 _ heures est requis pour recharger une batterie complètement déchargée.

Tool Operation • Operación de la Herramienta • Utilisation de l'Outil

English Español Français • El conjunto de batería se La batterie deviendra légère- The battery pack will become sentirá ligeramente caliente al ment tiède au toucher pendant slightly warm to the touch while charging. This is normal tacto durante la carga. Esto es le temps de charge. Ceci est normal y no indica que existe and does not indicate a normal et n'est pas un signe un problema. de problème. problem. Mise au rebut **Battery Disposal** Desecho de la batería de la batterie • To preserve natural resour-• A fin de proteger los recursos ces, please recycle or dispose naturales, por favor recicle la Pour préserver les ressources naturelles, veuillez recycler ou of properly. This product batería o deséchela de forma vous débarrasser de la batterie contains nickel-cadmium. Loapropiada. Este producto selon des règles respectueuses contiene níquel-cadmio. Las cal state or federal laws may de l'environnement. Ce produit prohibit disposal of Nickelleyes locales estatales o contient du nickel cadmium. Cadmium batteries in ordinary federales pueden prohibir Les lois locales ou fédérales el desecho de baterías de trash. Consult your local peuvent prohiber la mise aux ordures ménagères des battewaste authority for information níquel-cadmio junto con los ries au nickel cadmium. Conresiduos ordinarios. Solicite regarding available recycling sultez votre service local de and/or disposal options. a la autoridad local desechos gestion des déchets pour toute For more information on de residuos información sobre information concernant les las opciones disponibles de battery recycling call 1-800possibles options de recyclage 8BATTERY. reciclado ido desecho. Para et/ou mise au rebut. Pour de obtener más información plus amples renseignements concernant le recyclage des sobre el reciclado de baterías. batteries, appelez le 1-800llame al 1-800-8BATTERY en 8BATTERY. los Estados Unidos.

Maintenance • Mantenimiento • Entretien

ı			
	English	Español	Français
	Read section titled "Safety Warnings" before maintaining tool.	 Lea la sección titulada "Avisos de Seguridad" antes de darle mantenimiento a la herra- mienta. 	Lisez la section intitulée "Consignes de Sécurité" avant d'effectuer l'entretien de l'outil.
	With battery disconnected, make daily inspection to assure free movement of workpiece contact element and trigger. Do not use tool if workpiece con- tact element or trigger sticks or binds.	• Con la batería desconectada, haga una inspección diaria para asegurarse de la libertad de movimiento del elemento de contacto con la pieza de trabajo y del gatillo. No utilice la herramienta si el elemento de contacto con la pieza de trabajo o el gatillo se atascan o endurecen.	• Avec la batterie débranchée, effectuez une inspection quotidienne pour vérifier le libre mouvement de l'élément de contact avec la pièce et de la gâchette. N'utilisez pas l'outil si ces parties sont grippées ou coincées.
ReverLubos Radires no lubrication	Routine lubrication is not necessary. Do not oil.	La lubricación de rutina no es necesaria. No aceite.	 La lubrification de routine n'est pas nécessaire. N'huilez pas.
	Wipe tool clean daily and inspect for wear. Use non-flammable cleaning solutions only if necessary-DO NOT SOAK. Caution: Such solutions may damage other tool parts.	Solamente si es necesario use soluciones para limpieza no flamablés -NO LA REMOJE. Precaución: Tales soluciones pueden dañar los empaques y otras partes de la herramienta.	Nettoyez l'outil chaque jour à l'aide d'un chiffon et inspectez-le pour déceler une éventuelle usure. Utilisez uniquement des solvants non inflammables en cas de nécessité-NE LE FAITES PAS TREMPER! Attention: De tels produits peuvent endommager les joints et autres pièces de l'appareil.

WARNING

Repairs other than those described here should be performed only by trained, qualified personnel. Contact SENCO for information at 1-800-543-4596.

ALERTA

Las reparaciones, fuera de aquellas descritas aquí, deben de ser llevadas a cabo solamente por personal entrenado y calificado. Póngase en contacto con SENCO para información 1-800-543-4596.

AVERTISSEMENT

Les réparations autres que celles décrites ici doivent être réalisées uniquement par du personnel qualifié ayant reçu la formation appropriée. Pour toute information, prenez contact avec SENCO par téléphone en appelant Le Distributeur agréé.

Accessories

SENCO offers a full line of accessories for your SENCO tools, including:

- Battery
- Belt Hook
- Battery Charger
- Case
- Allen Wrenches
- Safety Glasses

For more information or a complete illustrated catalogue of SENCO accessories, ask your representative for #MK336.

Accesorios

SENCO ofrece una línea completa de Accesorios para sus herramientas SENCO, incluyendo:

- Batería
- Gancho para cinturón
- Cargador de barerías
- Estuche
- Llaves Allen
- Gafas de seguridad

Para mas informacion ó un pour recevoir un catalogo completo ilustrado de los Accesorios SENCO, pregunte pour el numero MK336.

Accessoires

SENCO offre une gamme compléte d'accessoires votre outil SENCO incluant:

- Batteries
- Agrafes de ceinture
- Chargeurs de batterie
- Valises
- Clés Allen
- Lunettes de sécurité

Pour plus d'informations ou pour un catalogue illustré complet des accessoires SENCO, demander au détaillant le catalogue MK336.

TECHNICAL SPECIFICATIONS Cordless Finish25

Voltage	14.4 volts
Weight	6.3 lbs.
Height	11.88 inches
Length	11.8 inches
Width	3.9 inches
Recharge Time	1 hour
Fastener Capacity	110 18 Ga. Nails
Generated Noise	80 dBA
Vibration	Less than 2.5m/s ²
Fastener Range	.63"-2.125" Length


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Cordless Finish25

Voltage	14,4 volts
Poids	2,8 kg
Hauteur	302mm
Longueur	300mm
Largeur	99mm
Temps de recharge	1 heure
Capacité fixations	110 clous
Nuisances sonores générées	80dBA
Vibration	Moins de 2,5m/sec ²
Longueurs des fixations	16-55mm de longueur

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cordless Finish25

Voltaje	14,4 V
Peso	2,8 kg (6,2 libras)
Alto	302mm (12,8 pulgadas)
Largo	300mm (12,7 pulgadas)
Profundidad	99mm (4,2 pulgadas)
Tiempo de recarga	1 hora
Capacidad para clavos	110 clavos
Ruido generado	80 dBA
Vibración	menos de 2.5m/sec 2
Gama de clavos	largos de 16 a 55mm

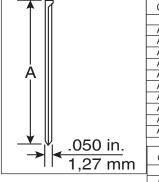

Code	,	Ą
	Inches	mm
AX10	5/8	16
AX11	3/4	19
AX13	1	25
AX15	1 1/4	32
AX16	1 ³ / ₈	35
AX17	1 1/2	38
AX18	1 5/8	41
AX19	1 3/4	45
AX21	2	50
AX22	2 1/8	55

Code	А	
	Inches	mm
AY10	5/8	16
AY11	3/4	19
AY13	1	25
AY15	1 1/4	32
AY17	1 1/2	38
AY18	1 ⁵ / ₈	41

Ensuring the Long Life of Your Cordless Finish Tool

Welcome to SENCO's family of products. SENCO brings 50 years of commitment to our customers and to power fastening systems. We are dedicated to making sure your tools are performing at their best, and we understand that ensuring the long life of your tools is important. Here are some operational and service tips.

- Start with fully charged batteries at the beginning of each work day.
- Set the depth of drive on your SENCO tool so fasteners are not over-driven.
- This maximizes battery life, minimizes ramp-up time before the fastener is driven (seguential mode), and reduces wear to the tools internal systems.
- Keep your Cordless Finish Tool as clean and free of debris as possible.
- Service your SENCO tool periodically to insure your tool is productive and helping you earn money on the job. See the service guide below for recommended service intervals.

If your Cordless Finish Tool does require service, dedicated SENCO servicing dealers are available for you.

For the location nearest you, call SENCO's Action line at 1-800-543-4596 or visit SENCO's website (www,senco.com).

Para asegurar la larga vida útil de su herramienta Cordless Finish

Le damos la bienvenida a la familia de productos de SENCO. SENCO trae consigo más de 50 años de compromiso con sus clientes y con los sistemas eléctricos de fijación. Estamos dedicados a asegurar que sus herramientas estén funcionando en forma óptima, y comprendemos que asegurar la larga vida útil de ellas es importante. Aquí le indicamos algunos consejos de operación y de servicio.

- Comience con las baterías totalmente cargadas al comienzo de cada jornada de trabajo.
- Ajuste la profundidad de penetración de su herramienta SENCO de modo que los sujetadores no penetren demasiado.
- Esto maximiza la vida útil de la batería, minimiza el tiempo de arranque previo al clavado del sujetador (modo secuencial), y re duce el desgaste de los sistemas internos de la herramienta.
- Mantenga su Herramienta Cordless Finish tan limpia y libre de desperdicios como sea posible.
- Preste servicio periódicamente a su herramienta SENCO, para asegurar que se mantenga productiva y le ayude a ganar dinero con su trabajo. Vea los intervalos recomendados de servicio en la quía de servicio que sigue a continuación. Si su Herramienta

Cordless Finish requiere servicio, hay agentes de servicio dedicados de SENCO a su disposición. Para conocer la ubicación del más cercano, llame a la Línea de Acción de SENCO, al 1-800-543-4596, o visite el sitio Web de SENCO (www.SENCO.com).

Pour assurer une longue durée de service à votre outil de finitions sans fil

Bienvenue dans la famille des produits SENCO. Chez SENCO il y a plus de 50 ans que nous sommes dévoués à nos clients et leur proposons des outils électriques pour attaches. Nous faisons le nécessaire pour que nos outils fonctionnent au mieux, et nous réalisons qu'assurer leur longue durée de service est important. Voici quelques conseils d'utilisation et d'entretien.

- Commencez chaque journée de travail avec des batteries complètement chargées.
- Réglez la profondeur de pénétration de votre outil SENCO afin de ne pas envoyer trop loin les agrafes.
- Cela augmente la durée de service de batterie, minimise la durée d'accélération avant l'enfoncement d'agrafe (mode séquentiel) et réduit l'usure des parties internes de l'outil.
- Gardez votre outil sans fil aussi propre et exempt de débris que possible.
- Entretenez votre outil de finition périodiquement pour qu'il reste productif et vous aide à accomplir votre métier.

Reportez-vous au guide de service ci-dessous pour les intervalles d'interventions. Si votre outil de finition sans fil a besoin d'une intervention, des agences de service SENCO sont à votre disposition. Pour trouver la plus proche de chez vous appelez la ligne active SENCO au 1-800-543- 4596 ou visitez notre site Web www.SENCO.

Cordless Finish Tool Recommended Service Guide

 With SENCO's new and exciting technology that enables the benefit and convenience of battery operation, your Cordless Finish Tool differs in service needs than your pneumatic tools. SENCO recommends service intervals depending on the environment and usage rate of your tool. The following schedule is a guideline for determining when your tool will need service.

Guía de servicio recomendada para **Herramientas Cordless Finish**

• Su Herramienta Cordless Finish, dotada de la nueva y estimulante tecnología de SENCO que le trae las ventajas y la comodidad de la operación con batería, tiene necesidades de servicio diferentes de las de sus herramientas neumáticas SENCO. SENCO recomienda intervalos de servicio que dependen del ambiente y de la intensidad de uso de su herramienta. El programa que sigue es una pauta para determinar cuándo su herramienta necesitará servicio.

Guide de service recommandé pour les outils de finition sans fil

Avec l'intéressante technologie nouvelle SENCO offrant les avantages et la commodité d'un fonctionnement sur batterie, votre outil de finition sans fil a des besoins en service qui différent des outils pneumatiques SENCO. Nous recommandons des intervalles de service en fonction de l'environnement et du taux d'utilisation de votre outil. Le calendrier qui suit sert à vous guider pour les besoins de service de votre outil.

Fastener Volume Used		TYPE OF WORKING ENVIRONMENT	
		CLEAN	DIRTY
LOW	(1,000 drives/month)	12 months	12 months
MEDIUM	(3,000 drives/month)	9 Months	6 Months
HIGH	(5,000 drives/month)	6 Months	3 Months

Recommended Service Includes

Vacuum System Maintenance

Check Cable

Check Drum Stop

Check Clutch Gap Adjustment

Check Cylinder Sleeve

Check Electrical System Check Feed System

VOLUMEN DE SUJETA- DORES USADO	TIPO DE AMBIENTE DE TRABAJO	
	LIMPIO	SUCIO
BAJO (1000 inserciones/mes)	12 meses	12 meses
MEDIO (3000 inserciones/mes)	9 meses	6 meses
ALTO (5000 inserciones/mes)	6 meses	3 meses

EL SERVICIO RECOMENDADO INCLUYE:

Mantenimiento del sistema de vacío

Verificación del cable

Verificación del retén de tambor

Verificación del ajuste de la distancia de embrague

Verificación de la camisa de cilindro

Verificación del sistema eléctrico

Verificación del sistema de alimentación

VOLUME D'AGRAFES UTILISÉES	TYPE D'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL	
	PROPRE	SALE
FAIBLE (1 000 enfoncements /mois)	12 mois	12 mois
MOYEN (3 000 enfoncements/mois)	9 mois	6 mois
FORT (5 000 enfoncements /mois)	6 mois	3 mois

LE SERVICE RECOMMANDÉ COMPREND

Passage à l'aspirateur

Vérification de câble

Vérification d'arrêt de tambour

Vérification du réglage d'intervalle d'embrayage

Vérification de chemise de cylindre

Vérification du système électrique

Vérification du système d'approvisionnement

Troubleshooting • Identificación de Fallas • Dépannage

Duchlam or Commutate	Push abla Causa	Compositive Action
Problem or Symptom	Probable Cause	Corrective Action
Tool will not start or runs slowly.	Battery is discharged or has dead cell. Workpiece contact element is jammed.	Replace or recharge battery. Remove battery, then inspect tool to assure free movement of workpiece contact element.
	Workpiece contact element or trigger switches are damaged.	Return tool to authorized SENCO service representative.
Tool does not drive fastener to desired depth.	Improper depth-of drive setting. Tool not pressed firmly against the workpiece. Drive application is too rigorous.	Refer to operators manual for proper adjustment. Hold tool firmly in place when driving fastener. Refer to operators manual for appropriate applications.
Tool runs but will not drive fastener.	Battery is discharged or has a dead cell. Nail jam in guidebody.	Recharge or replace with fresh battery. Refer to operators manual for jam-clearing instructions.
	Mechanism requires adjustment	Return tool to authorized SENCO service representative.
	Tool is overheated. Driver tip not located above fastener.	Allow tool to cool and insert fresh battery. Disconnect battery, push latch and slide rail open, then push driver upward until it is completely above the nail head.
Poor feed/ tool jamming.	Debris build-up in mechanism. Driver tip not located above fastener.	Clean tool, lubricate magazine or install Parts Kit Disconnect battery, push latch and slide rail open, then push driver upward until it is com- pletely above the nail head.
Broken or worn driver.		Return tool to authorized SENCO service representative.
Light on tool is "steady on", red or flashing red.	Tool has turned itself off because time to fire has expired.	Release workpiece contact element and trigger and re-sequence to reset operation.
	Tool electronics failed checks.	Release workpiece contact element and trigger and re-sequence to reset operation. If light con- tinues to flash, return tool to authorized SENCO service representative.
	Low battery.	Recharge battery.

Problema o síntoma	Causa probable	Acción correctiva
La herramienta no arranca, o funciona lentamente.	La batería está descargada o tiene un elemento defectuoso. El elemento de contacto con la pieza de trabajo está atascado. Los interruptores del elemento de contacto con la pieza o del gatillo están dañados.	Reemplace o recargue la batería. Retire la batería y luego inspeccione la herramienta para asegurar el movimiento libre del elemento de contacto con la pieza de trabajo. Regrese la herramienta a un representante autorizado de servicio de SENCO.
La herramienta no clava el sujetador hasta la profundidad deseada.	Ajuste inadecuado de la profundidad de penetración. La herramienta no se presionó firmemente contra la pieza de trabajo. La aplicación en la que se realiza el clavado es demasiado severa.	Vea el ajuste correcto en el manual del opera- dor. Sostenga la herramienta firmemente en su posición mientras clava el sujetador. Vea las aplicaciones apropiadas en el manual del operador.
La herramienta funciona, pero no clava el sujetador.	La batería está descargada o tiene un elemento defectuoso. Atascamiento de clavos en el cuerpo de guiado. El mecanismo necesita ajuste. La herramienta está sobrecalentada. La punta impulsora no está ubicada sobre el sujetador.	Recargue, o reemplace por una batería nueva. Vea las instrucciones para despejar atascamientos en el manual del operador. Regrese la herramienta a un representante autorizado de servicio de SENCO. Deje enfriar la herramienta, e inserte una batería nueva. Desconecte la batería, empuje el cerrojo y deslice el carril abrie'ndolo, luego empuje el impulsor hacia arriba hasta que esté completamente sobre la cabeza del clavo.
Alimentación defectuosa / herramienta atascada.	Acumulación de desperdicios en el me- canismo. La punta impulsora no está ubicada sobre el sujetador.	Limpie la herramienta, lubrique el cargador o instale el Juego de Piezas. Desconecte la batería, empuje el cerrojo y deslice el carril abrie'ndolo, luego empuje el impulsor hacia arriba hasta que esté completamente sobre la cabeza del clavo.
Impulsor roto o desgastado.		Regrese la herramienta a un representante autorizado de servicio de SENCO.
La luz de la herramienta está roja continu- amente encendida, o roja destellante.	La herramienta se ha apagado automática- mente porque ha finalizado el tiempo para la activación. La electrónica de la herramienta no pasó las verificaciones. Batería baja.	Suelte el elemento de contacto con la pieza de trabajo y el gatillo, y vuelva a hacer la secuencia para reiniciar la operación. Suelte el elemento de contacto con la pieza de trabajo y el gatillo, y vuelva a hacer la secuencia para reiniciar la operación. Si la luz continúa destellando, regrese la herramienta al representante autorizado de servicio de SENCO.

Troubleshooting • Identificación de Fallas • Dépannage

iroubleshooting •	rdentificación de	ranas • Depannage
Problème ou symptôme	Cause probable	Action correctrice
L'outil ne démarre pas ou tourne lentement.	La batterie est déchargée ou a un élément défectueux. L'élément de contact avec la pièce est coincé. L'élément de contact avec la pièce ou la gâchette sont endommagés.	Remplacez ou rechargez la batterie. Enlevez la batterie, puis inspectez l'outil pour vérifier le libre mouvement de son élément de contact avec la pièce. Renvoyez l'outil à un centre agréé SENCO de réparation.
L'outil n'enfonce pas les agrafes à la profondeur voulue.	Mauvais réglage de profondeur de pénétration. L'outil n'est pas assez fermement pressé contre la pièce travaillée. L'application d'enfoncement est trop difficile.	Reportez-vous au manuel pour le bon réglage. Tenez fermement l'outil en place pour enfoncer les agrafes. Vérifiez dans le manuel les applications possibles.
L'outil tourne mais n'enfonce pas les agrafes.	Batterie à plat ou élément défectueux. Bourrage dans le corps de guidage. Réglage nécessaire du mécanisme. Surchauffe de l'outil. Pointe de cloueuse non positionnée au-dessus de l'attache.	Rechargez ou remplacez par une batterie neuve. Lisez les instructions en cas de bourrage dans le manuel. Renvoyez l'outil à un centre agréé SENCO de réparation. Laissez refroidir l'outil et insérez une batterie neuve. Débranchez la batterie, poussez le verrouillage et ouvrez la glissie're, puis poussez la cloueuse vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit complètement au-dessus de la tête de clou.
Alimentation médiocre /blocage de l'outil. Cloueuse cassée ou usée.	Débris accumulés dans le mécanisme. Pointe de la cloueuse non positionnée au-dessus de l'agrafe.	Nettoyez l'outil, lubrifiez son magasin ou installez le kit de pièces. Débranchez la batterie, poussez le verrouillage et ouvrez la glissie're, puis poussez la cloueuse vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit complètement au-dessus de la tête de clou. Renvoyez l'outil à un centre agréé SENCO de
Le voyant de l'outil est allumé en rouge fixe ou clignotant.	L'outil s'est arrêté de lui-même car la durée pour enfoncer est expirée. L'électronique de l'outil a échoué aux tests. Batterie à plat.	réparation. Relâchez l'élément de contact avec la pièce et la gâchette et restaurez le fonctionnement par une nouvelle séquence d'enclenchement. Relâchez l'élément de contact avec la pièce et la gâchette et restaurez le fonctionnement par une nouvelle séquence d'enclenchement. Si le voyant continue de clignoter, ramenez l'outil chez un dépanneur SENCO agréé.

SENCO TOOL & PARTS WARRANTY

This tool has been designed and constructed using the highest standards of material and workmanship.

TOOL AND PARTS WARRANTY:

The length of this guarantee is two years for the base tool and one year for the batteries and charger from the date of purchase by the original retail purchaser. During this period, SENCO Products, Inc., will repair or replace at Senco's option, any original part or parts for the original retail purchaser. This will be done free of charge, provided the parts are determined defective in materials or workmanship upon examination by a SENCO Authorized Warranty Service Center (exception: rubber o-rings, seals and bits). Any replacement part provided will carry a warranty for the balance of the period of warranty applicable to the part it replaces.

This warranty will be honored, only if:

A) No evidence of abuse, or failure to follow recommended operational maintenance, or modification of the tool is present (read Operator Manual for use and maintenance instructions);

B) When repair or replacement of parts or tools is necessary, the original retail purchaser returns the complete tool or part, with transportation prepaid, to the nearest SENCO Authorized Warranty Service Center, with purchase receipt or other positive proof that

Authorized Warranty Service Center, with purchase receipt or other positive proof that the part or tool is within the warranty period.

THIS WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY ON THIS TOOL, AND ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER ORAL, WRITTEN, EXPRESS, OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED. BUYER'S OR USER'S REMEDIES ARE SOLELY AND EXCLUSIVELY AS STATED ABOVE. SENCO PRODUCTS, INC. SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT, WHETHER AS A RESULT OF A BREACH OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, SHALL SENCO'S LIABILITY EXCEED THE PRICE OF THE TOOL WHICH HAS GIVEN RISE TO THE CLAIM OR LIABILITY. ANY LIABILITY CONNECTED WITH THE USE OF THIS TOOL SHALL TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE.

Replacement of Tool Due to Natural Disaster

SENCO will also replace any tool destroyed by an Act of God such as flood, earthquake, hurricane or other disaster resulting only from the forces of nature. Such a claim will be honored provided that such original retail purchaser had previously submitted a completed warranty registration card, and then submits proof of ownership and an acceptable statement describing such Act of God documented by an insurance carrier, police department, or other official governmental source. To obtain instructions for filing a claim call 1-800-543-4596.

SENCO PRODUCTS, INC. CINCINNATI, OHIO 45244-1611 USA